



PROFIL POŁĄCZENIA RTN dla sieci VRSNet

USTAWIENIA PROFILU POŁĄCZENIA

1. Wybieramy opcję **Ustawienia** -> **Połączenie** -> **Profile GNSS**

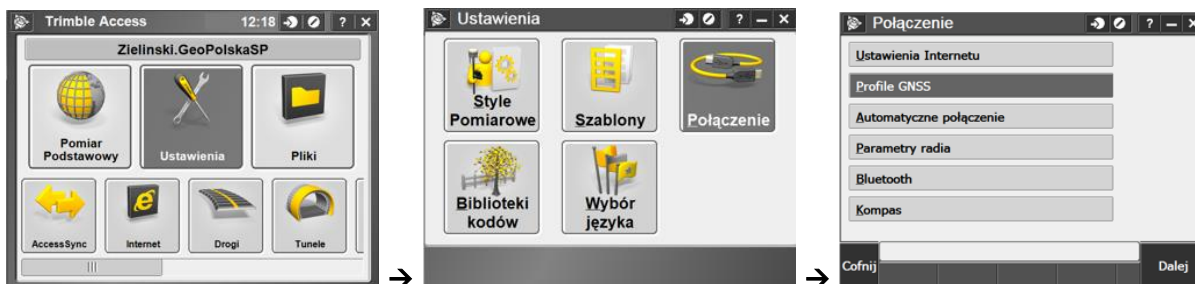


2. Tworzymy **Nowy** profil połączenia

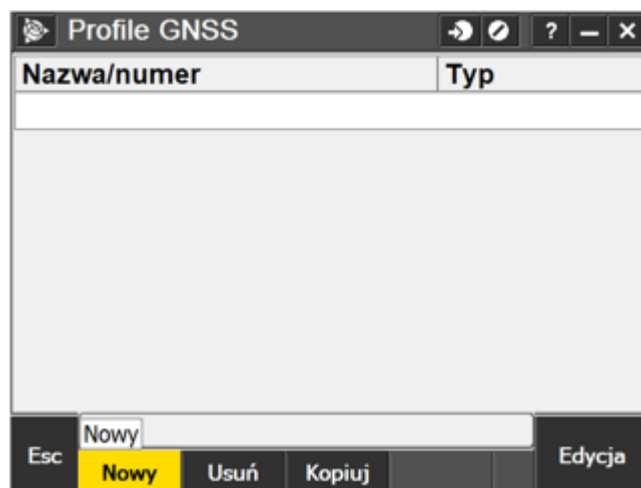

3. Nadajemy nazwę profilu (w tym przypadku vrsnet RTN) oraz wskazujemy Połączenie sieciowe.

W przypadku kontrolera TSC3 domyślne połączenie sieciowe to TSC3 internal

Przechodzimy na kolejną stronę [1/3]

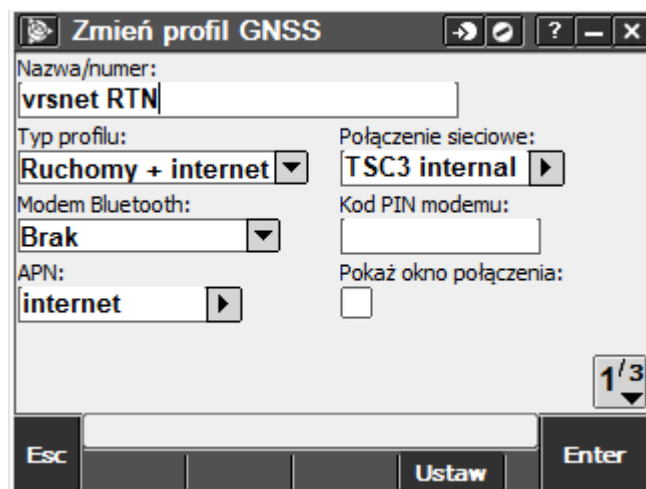

5. Wpisujemy dane dostępowe:


Użytkownik: **zgodnie z rejestracją**
Hasło NTRIP: **zgodnie z rejestracją**

Adres IP: **194.24.244.35**

Port IP – w zależności od regionu:

Zachodniopomorskie: 8080 lub 2101
Śląskie/Świętokrzyskie: 2102

Całość zapisujemy!

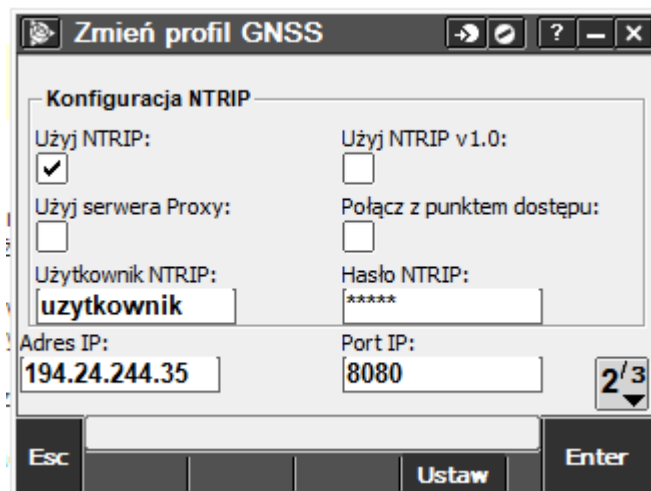

The screenshot shows a window titled "Zmień profil GNSS" with a "Konfiguracja NTRIP" section. The settings are as follows:

| Użyj NTRIP: | Użyj NTRIP v1.0: |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Użyj serwera Proxy: | Połącz z punktem dostępu: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Użytkownik NTRIP: | Hasło NTRIP: |
| <input type="text" value="uzytkownik"/> | <input type="text" value="*****"/> |
| Adres IP: | Port IP: |
| <input type="text" value="194.24.244.35"/> | <input type="text" value="8080"/> |

At the bottom of the window, there are buttons for "Esc", "Ustaw", and "Enter". A page indicator "2/3" is visible in the bottom right corner of the window.

Powodzenia!